


LED16 颗背景三角灯

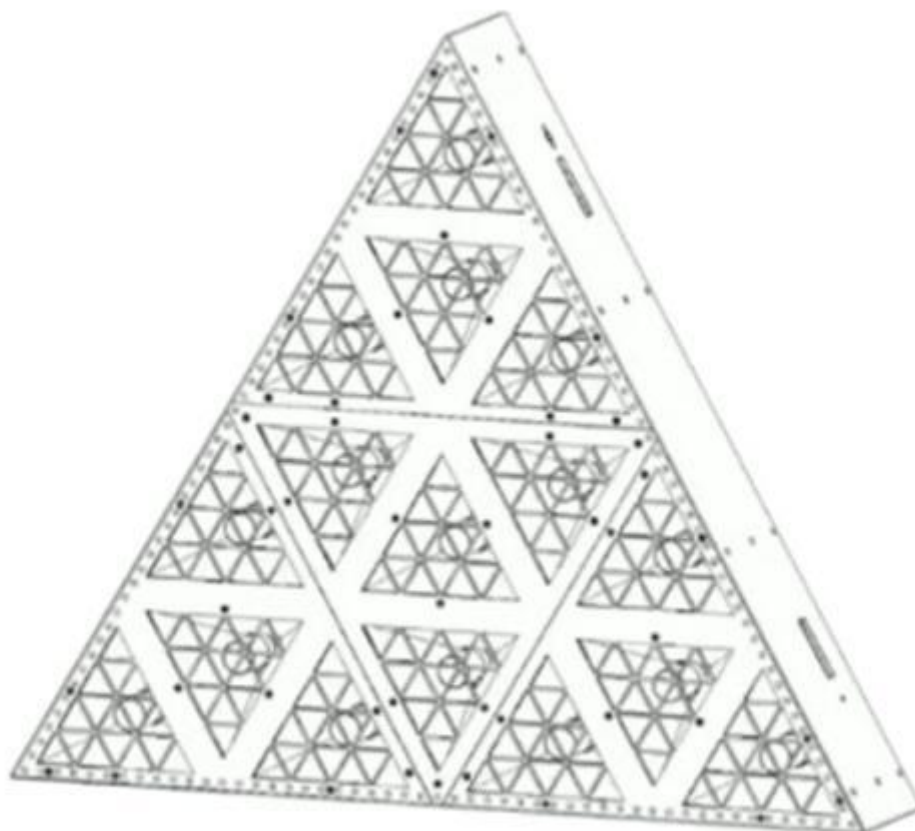

使用前请阅读说明书

一、参数说明：

材料组成： 铝合金，塑料
控制模式： DMX512，主从，自走，声控， RDM，点控。
商品通道： 4/6/12/21/64/76 通道
商品光源： 16 颗 30 W LED 模组(1800K)， 576*0.3w (RGB 3 合 1)
产品特点： 产品设计有合理的 LED 刷新率无闪烁， 特别适合电视演播室和摄影，
大型歌唱 特点： 用户可将多种图案无缝拼接，通过专业的编程，为产品带来更
丰富多彩的舞台效果:前卫的设计，平衡感强，大方得体，内部整体结构合理，
简洁和谐
尺寸：底 X 高 X 厚 **796.28X689.6X177.5（147.5）**
净重： **10KG**

二、面板说明

Address(地址)	1-512		
RUN(运行)	DMX512		
	ARTNET（预留）		
	Auto(自走)		
	Sound(声控)		
DMX MODE (模式)	CH4(4 通道模式)		
	CH6(6 通道模式)		
	CH12(12 通道模式)		
	CH21(21 通道模式)		
	CH64(64 通道模式)		
	CH76(76 通道模式)		
TEST(测试)	ALL(灯珠测试)		
SET(设置)		DISPLAY（屏幕反相）	No/Yes(否/是)

		Signal Keep(信号保持)	No/Yes(否/是)
		Slave （主从）	No/Yes(否/是)
INFO （信息）	Version(软件版本)	Vx.xx	
MANUAL	Red(红色)		
	Green(绿色)		
	Blue(蓝色)		
	white （暖色）		
	Strobe(频闪)		
RESET(复位)	All Reset(整机复位)	No/Yes(否/是)	

三、通道说明：

4 通道模式	功能	DMX 值	描述
1	红色	0-255	0-100%
2	绿色	0-255	0-100%
3	蓝色	0-255	0-100%
4	白色	0-255	0-100%

6 通道模式	功能	DMX 值	描述
1	总调光	0-255	0-100%
2	频闪	0-19	无作用
		20-255	频闪由慢至快
3	红色	0-255	0-100%

4	绿色	0-255	0-100%
5	蓝色	0-255	0-100%
6	白色	0-255	0-100%

64 通道模式	功能	DMX 值	描述
1	红色 1	0-255	0-100%
2	绿色 1	0-255	0-100%
3	蓝色 1	0-255	0-100%
4	白色 1	0-255	0-100%
5	红色 2	0-255	0-100%
6	绿色 2	0-255	0-100%
7	蓝色 2	0-255	0-100%
8	白色 2	0-255	0-100%
...		...	...

12 通道模式	功能	DMX 值	描述
1	总调光	0-255	0-100%
2	频闪	0-19	无作用
		20-255	频闪由慢至快
3	红色	0-255	0-100%

4	绿色	0-255	0-100%
5	蓝色	0-255	0-100%
6	白色	0-255	0-100%
7	宏颜色	0-10	无作用
		11-30	红色 100%,绿色 50-100-50%,蓝色 0
		31-50	红色 100%-0,绿色 100%, 蓝色,0
		51-70	红色 0,绿色 100%,蓝色 0-100%
		71-90	红色 0,绿色 100%-0,蓝 色 100%
		91-110	红色 0-100%, 绿色 0, 蓝色 100%
		111-130	红色 100%,绿色 0, 蓝色 100%-0
		131-150	红色 100% ,绿色 0-100% ,蓝色 0-100%
		151-170	红色 100%-0 , 绿色 100%-0 , 蓝色 100%
		171-200	红色 100%,绿色 100%, 蓝色 100%

		201-205	宏颜色 1
		206-210	宏颜色 2
		211-215	宏颜色 3
		216-220	宏颜色 4
		221-225	宏颜色 5
		226-230	宏颜色 6
		231-235	宏颜色 7
		236-240	宏颜色 8
		241-245	宏颜色 9
		246-250	宏颜色 10
		251-255	宏颜色 11
8	前景色总调光	0-255	0-100%
9	背景色	0-10	无作用
		11-255	背景色
10	背景色总调光	0-255	0-100%
11	场景	0-10	无作用
		11-15	场景 1
		16-20	场景 2
		21-25	场景 3
		26-30	场景 4
		31-35	场景 5
		36-40	场景 6

		41-45	场景 7
		46-50	场景 8
		51-55	场景 9
		56-60	场景 10
		61-65	场景 11
		66-70	场景 12
		71-75	场景 13
		76-80	场景 14
		81-85	场景 15
		86-90	场景 16
		91-95	场景 17
		96-100	场景 18
		101-105	场景 19
		106-110	场景 20
		111-115	场景 21
		116-120	场景 22
		121-125	场景 23
		126-130	场景 24
		131-135	场景 25
		136-140	场景 26
		141-145	场景 27
		146-150	场景 28

		151-155	场景 29
		156-160	场景 30
		161-165	场景 31
		166-170	场景 32
		171-175	场景 33
		176-180	场景 34
		181-185	场景 35
		186-190	场景 36
		191-195	场景 37
		196-200	场景 38
		201-205	场景 39
		206-210	场景 40
		211-215	场景 41
		216-220	场景 42
		221-235	场景 43
		236-245	声控 1
		246-255	声控 2
12	场景速度	0-255	场景速度由慢至快

76CH	Function	DMX Value	Description
------	----------	-----------	-------------

1	总调光	0-255	0-100%
2	频闪	0-19	无作用
		20-255	频闪由慢至快
3	红色	0-255	0-100%
4	绿色	0-255	0-100%
5	蓝色	0-255	0-100%
6	白色	0-255	0-100%
7	宏颜色	0-10	无作用
		11-30	红色 100%,绿色 50-100-50%,蓝色 0
		31-50	红色 100%-0,绿色 100%, 蓝色,0
		51-70	红色 0,绿色 100%,蓝色 0-100%
		71-90	红色 0,绿色 100%-0,蓝 色 100%
		91-110	红色 0-100%, 绿色 0, 蓝色 100%
		111-130	红色 100%,绿色 0, 蓝色 100%-0
		131-150	红色 100% ,绿色 0-100% ,蓝色 0-100%

		151-170	红色 100%-0 , 绿色 100%-0 , 蓝色 100%
		171-200	红色 100%,绿色 100%, 蓝色 100%
		201-205	宏颜色 1
		206-210	宏颜色 2
		211-215	宏颜色 3
		216-220	宏颜色 4
		221-225	宏颜色 5
		226-230	宏颜色 6
		231-235	宏颜色 7
		236-240	宏颜色 8
		241-245	宏颜色 9
		246-250	宏颜色 10
		251-255	宏颜色 11
8	前景色总调光	0-255	0-100%
9	背景色	0-10	无作用
		11-255	背景色
10	背景色总调光	0-255	0-100%
11	场景	0-10	无作用
		11-15	场景 1
		16-20	场景 2

		21-25	场景 3
		26-30	场景 4
		31-35	场景 5
		36-40	场景 6
		41-45	场景 7
		46-50	场景 8
		51-55	场景 9
		56-60	场景 10
		61-65	场景 11
		66-70	场景 12
		71-75	场景 13
		76-80	场景 14
		81-85	场景 15
		86-90	场景 16
		91-95	场景 17
		96-100	场景 18
		101-105	场景 19
		106-110	场景 20
		111-115	场景 21
		116-120	场景 22
		121-125	场景 23
		126-130	场景 24

		131-135	场景 25
		136-140	场景 26
		141-145	场景 27
		146-150	场景 28
		151-155	场景 29
		156-160	场景 30
		161-165	场景 31
		166-170	场景 32
		171-175	场景 33
		176-180	场景 34
		181-185	场景 35
		186-190	场景 36
		191-195	场景 37
		196-200	场景 38
		201-205	场景 39
		206-210	场景 40
		211-215	场景 41
		216-220	场景 42
		221-235	场景 43
		236-245	声控 1
		246-255	声控 2
12	场景速度	0-255	场景速度由慢至快

15	红色 1	0-255	0-100%
16	绿色 1	0-255	0-100%
17	蓝色 1	0-255	0-100%
18	白色 1	0-255	0-100%
:			

21 通道模式	功能	DMX 值	描述
1	总调光	0-255	0-100%
2	频闪	0-19	无作用
		20-255	频闪由慢至快
3	模块 1 选色	0-10	无作用
		11-25	红色
		24-40	绿色
		41-55	蓝色
		56-70	白色
		71-85	红色+绿色
		86-100	红色+蓝色
		101-115	绿色+蓝色
		116-130	红色+白色
		131-145	绿色+白色
		146-160	蓝色+白色
		161-175	红色+绿色+白色

		176-190	红色+蓝色+白色
		191-205	绿色+蓝色+白色
		206-255	红色+绿色+蓝色+白色
:			
18	模块 16 选色	0-10	无作用
		11-25	红色
		24-40	绿色
		41-55	蓝色
		56-70	白色
		71-85	红色+绿色
		86-100	红色+蓝色
		101-115	绿色+蓝色
		116-130	红色+白色
		131-145	绿色+白色
		146-160	蓝色+白色
		161-175	红色+绿色+白色
		176-190	红色+蓝色+白色
		191-205	绿色+蓝色+白色
		206-255	红色+绿色+蓝色+白色
19	底色总调光	0-255	0-100%
20	场景	0-10	无作用
		11-15	场景 1

		16-20	场景 2
		21-25	场景 3
		26-30	场景 4
		31-35	场景 5
		36-40	场景 6
		41-45	场景 7
		46-50	场景 8
		51-55	场景 9
		56-60	场景 10
		61-65	场景 11
		66-70	场景 12
		71-75	场景 13
		76-80	场景 14
		81-85	场景 15
		86-90	场景 16
		91-95	场景 17
		96-100	场景 18
		101-105	场景 19
		106-110	场景 20
		111-115	场景 21
		116-120	场景 22
		121-125	场景 23

		126-130	场景 24
		131-135	场景 25
		136-140	场景 26
		141-145	场景 27
		146-150	场景 28
		151-155	场景 29
		156-160	场景 30
		161-165	场景 31
		166-170	场景 32
		171-175	场景 33
		176-180	场景 34
		181-185	场景 35
		186-190	场景 36
		191-195	场景 37
		196-200	场景 38
		201-205	场景 39
		206-210	场景 40
		211-215	场景 41
		216-220	场景 42
		221-225	场景 43
		226-230	场景 44
		231-235	场景 45

21	场景速度	236-245	声控 1
		246-255	声控 2
		0-255	场景速度由慢至快